


## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO PLASTOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY TECHNODRAIN:

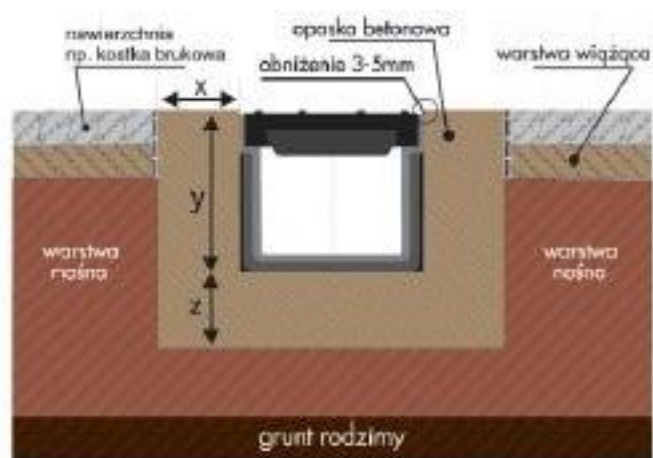

1. Připravte si vhodný podklad.
2. Označte umístění žlabů pomocí kolíků zaražených do země a natažením značkovací šňůry nebo provázku od jednoho kolíku ke druhému.
3. Vykopejte díru a zvětšete ji o 20 cm na šířku a 20 cm na hloubku.
4. Připravte beton třídy C35/45.
5. V případě potřeby lze žlaby nařezat na vhodnou délku pomocí ruční pily.
6. Během procesu lití betonu musí mít žlaby nainstalované mříže!
7. Položte první žlab do připraveného otvoru na předem připravený beton.
8. Další odvodňovací žlaby a prvky spojte pomocí drážek.
9. Žlaby by měly být umístěny 3-5 mm pod povrchem.
10. Kontrolu správné polohy žlabů a těsnosti jednotlivých spojů je vhodné provést zkouškou zalití prvků vodou.

Třída zatížení	A15	B125	C250
Betonový pás: šířka(x)/hloubka(y)/výška(z) (cm)	10/10/10	10/10/10	10/10/20
Třída betonu	C35/45	C35/45	C35/45